

★【音声タッチペン】音声ファイル追加の手順

①電源が切れた状態のタッチペンとPCを、購入時に付属のUSBケーブルで接続してください。

※PCの前面USBポートはPCの電源容量によっては接続してもタッチペンが認識できない場合がありますので、PCの背面のUSBポートに接続することを推奨します。

②タッチペンの電源を入れてください。


タッチペンの起動が終わるとLEDランプが紫色に点灯します。(USBモード)

③「(マイ)コンピュータ」もしくは「PC」をダブルクリックしてください。下記の図のように「リムーバブル記憶域があるデバイス」に「C122」と表示されます。

※下記の図は、お使いのパソコンのWindowsのバージョンによってことなることがあります。(下記の図はWindows10ですが、他のバージョンのWindowsでも同様に「C122」が表示されます。)

※下記の図にはドライブが(D:)と割り当てられていますが、ローカルPCのドライブの数や設定状況によって (E:)、(F:)、(G:)などの別のアルファベットで割り当てられます。

※空き領域はタッチペンに内蔵されているMicro SDカードの容量によって異なります。

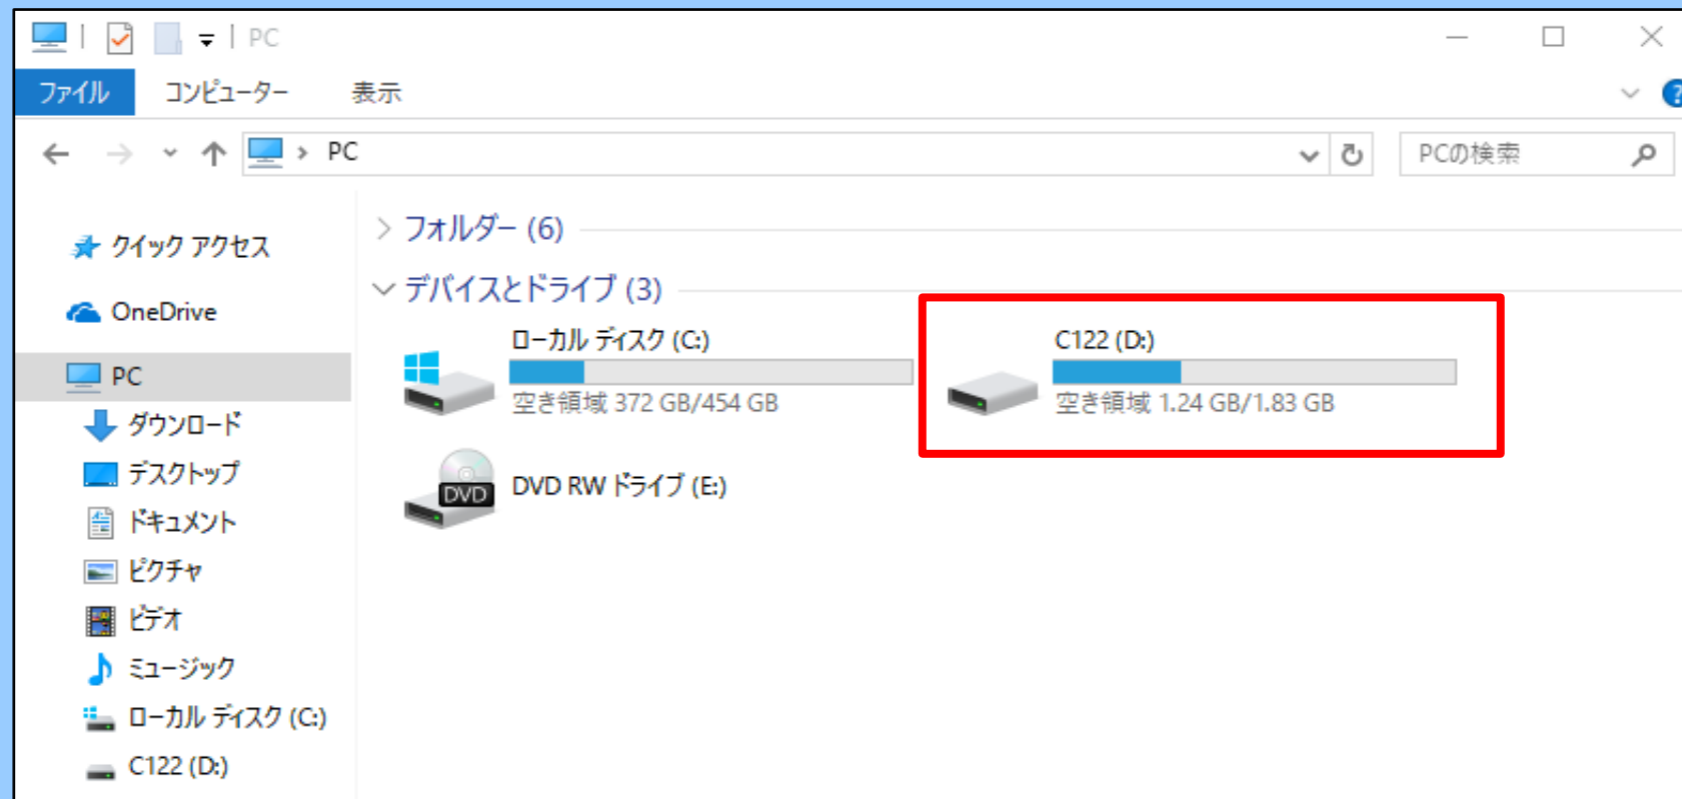

④上記の図の「C122」をダブルクリックしてください。

下図のように「BOOK」と「VER」フォルダーが表示されます。

「BOOK」フォルダーは教材の音源ファイル (.ncp2形式)、「VER」フォルダーにはタッチペンのシステム情報などが保存されています。





- ⑤学書ホームページ>「あい・キャン英語」バナー> あい・キャン英語 または
学書ホームページ>教材紹介>「マイ・イングリッシュ・ノート」より
「→音声ダウンロードはこちら」をクリックいただき、音声ファイルをパソコンへ保存します。
【http://www.gakusho.com/】




- ⑥保存した音声ファイルを開き、お手持ちのタッチペンにコピー&ペースト(貼り付け)をします。
(1)「touchpen_onsei_data_1710.zip」の上にカーソルを合わせ右クリックをします。
「すべて展開」ボタンを押しファイルを開きます。




- (2)「touchpen_onsei_data_1710.zip」ファイルと、お手持ちのタッチペンのファイル「C122」を開いた状態にします。

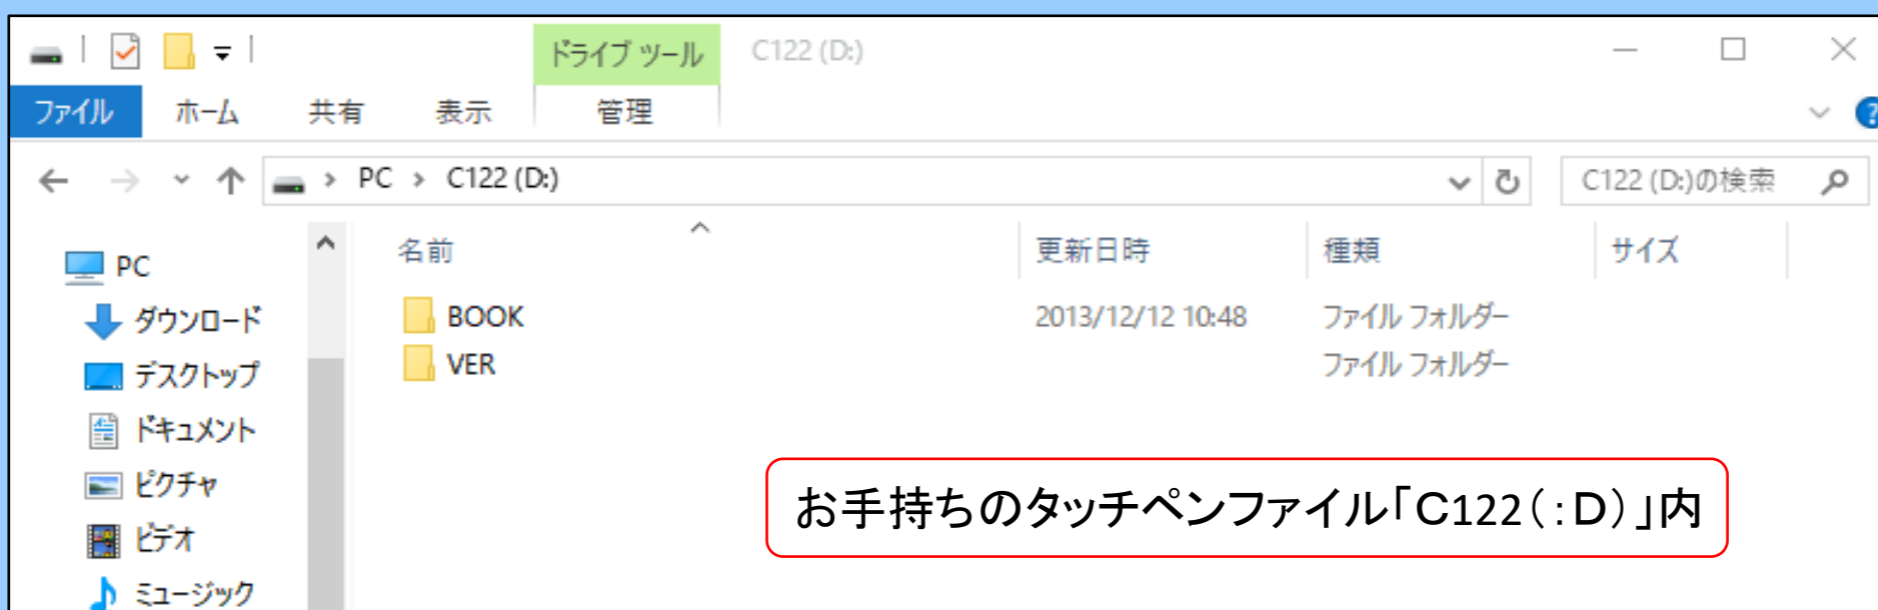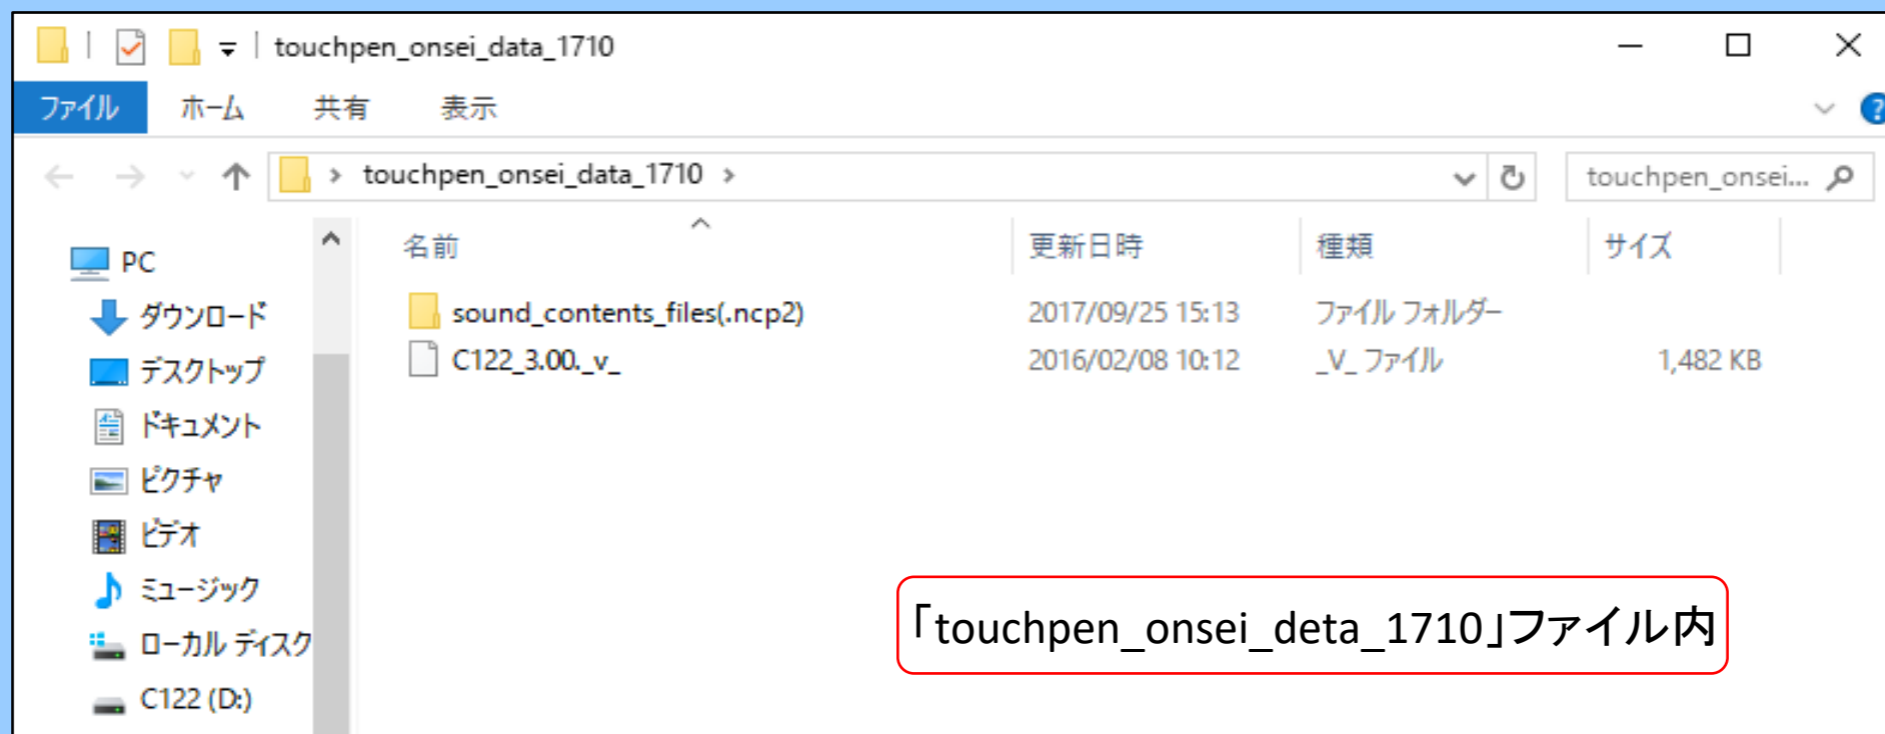


(3)下記の図のように①の24個のファイルをタッチペンの「BOOK」フォルダの中にコピー&ペースト(貼り付け)します。

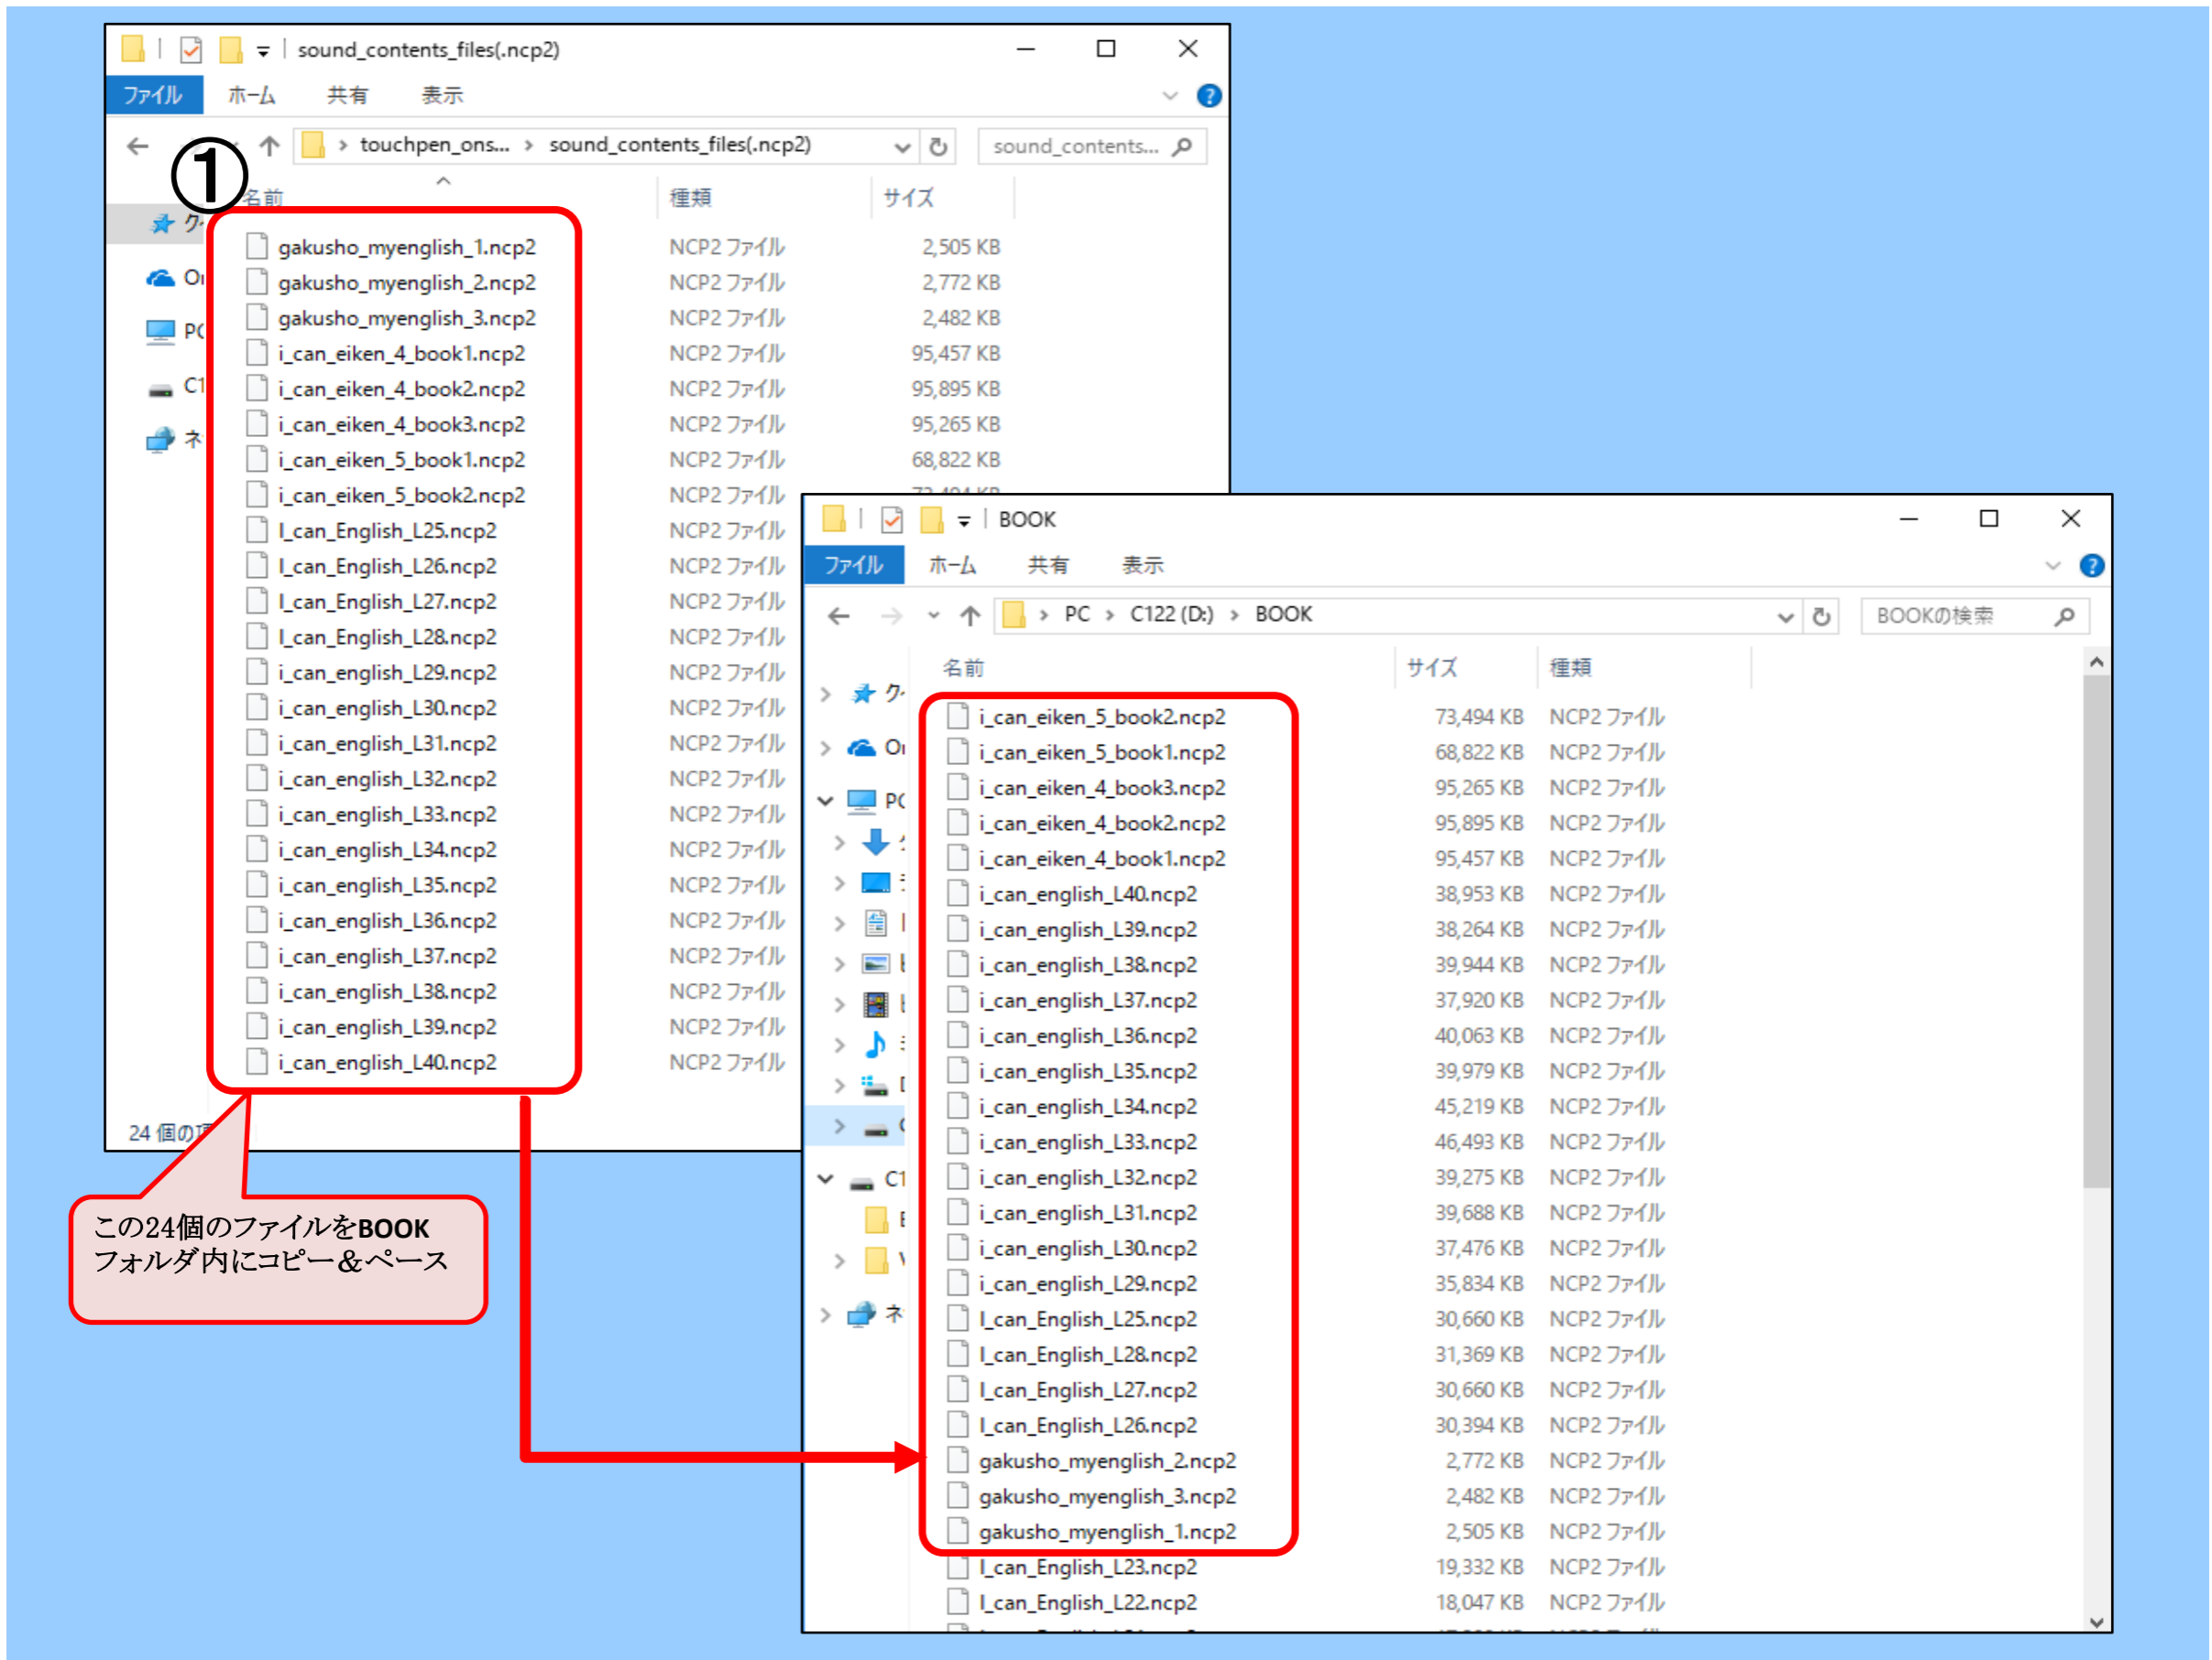

※タッチペンへ入れようとした音声データが既にタッチペンにある場合、「ファイルのコピー」の画面が出てきますので、「コピーして置き換える」をクリックしてください。

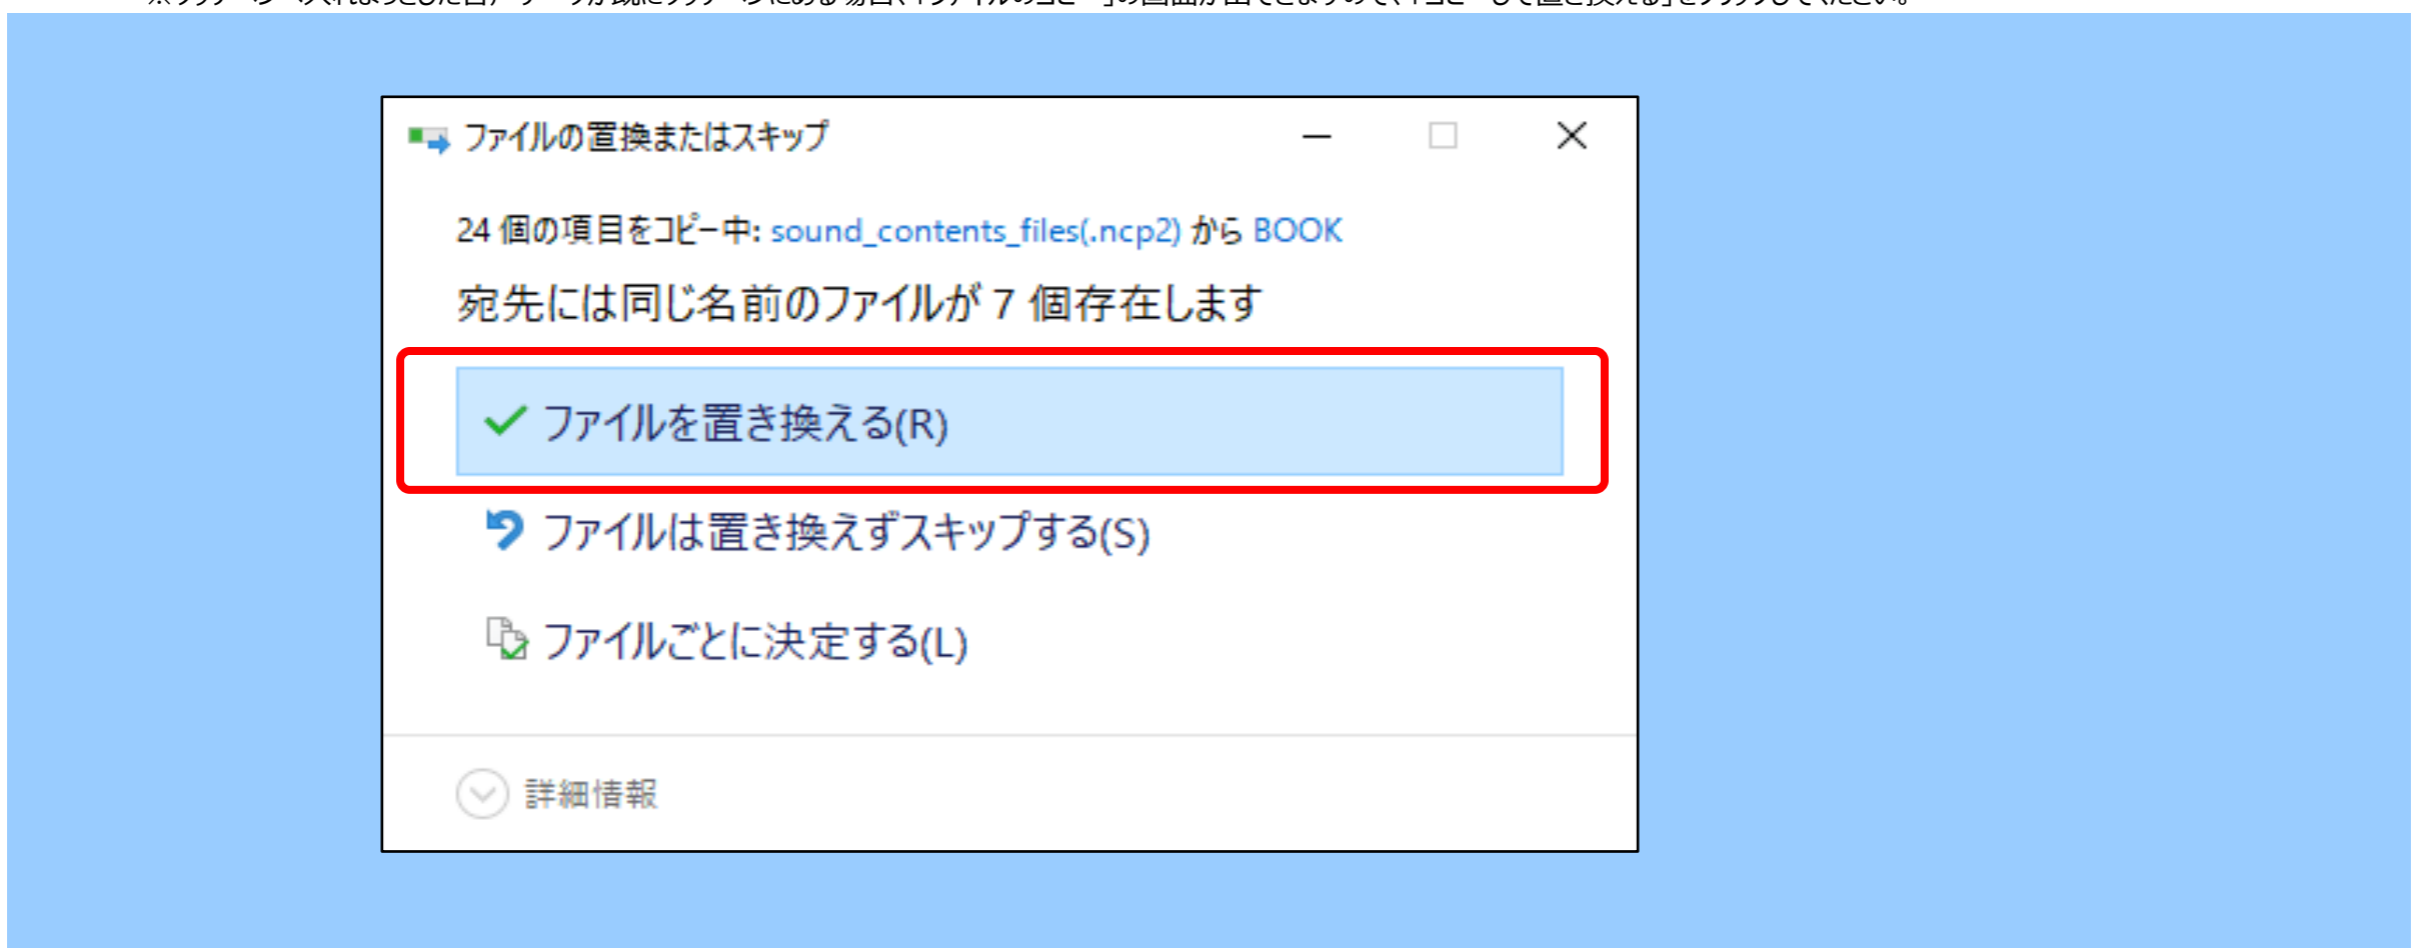


(4)「touchpen_onsei_data_1710」内にある「C122_3.00._v_」をタッチペンのファイルの中にコピー&ペースト(貼り付け)します。

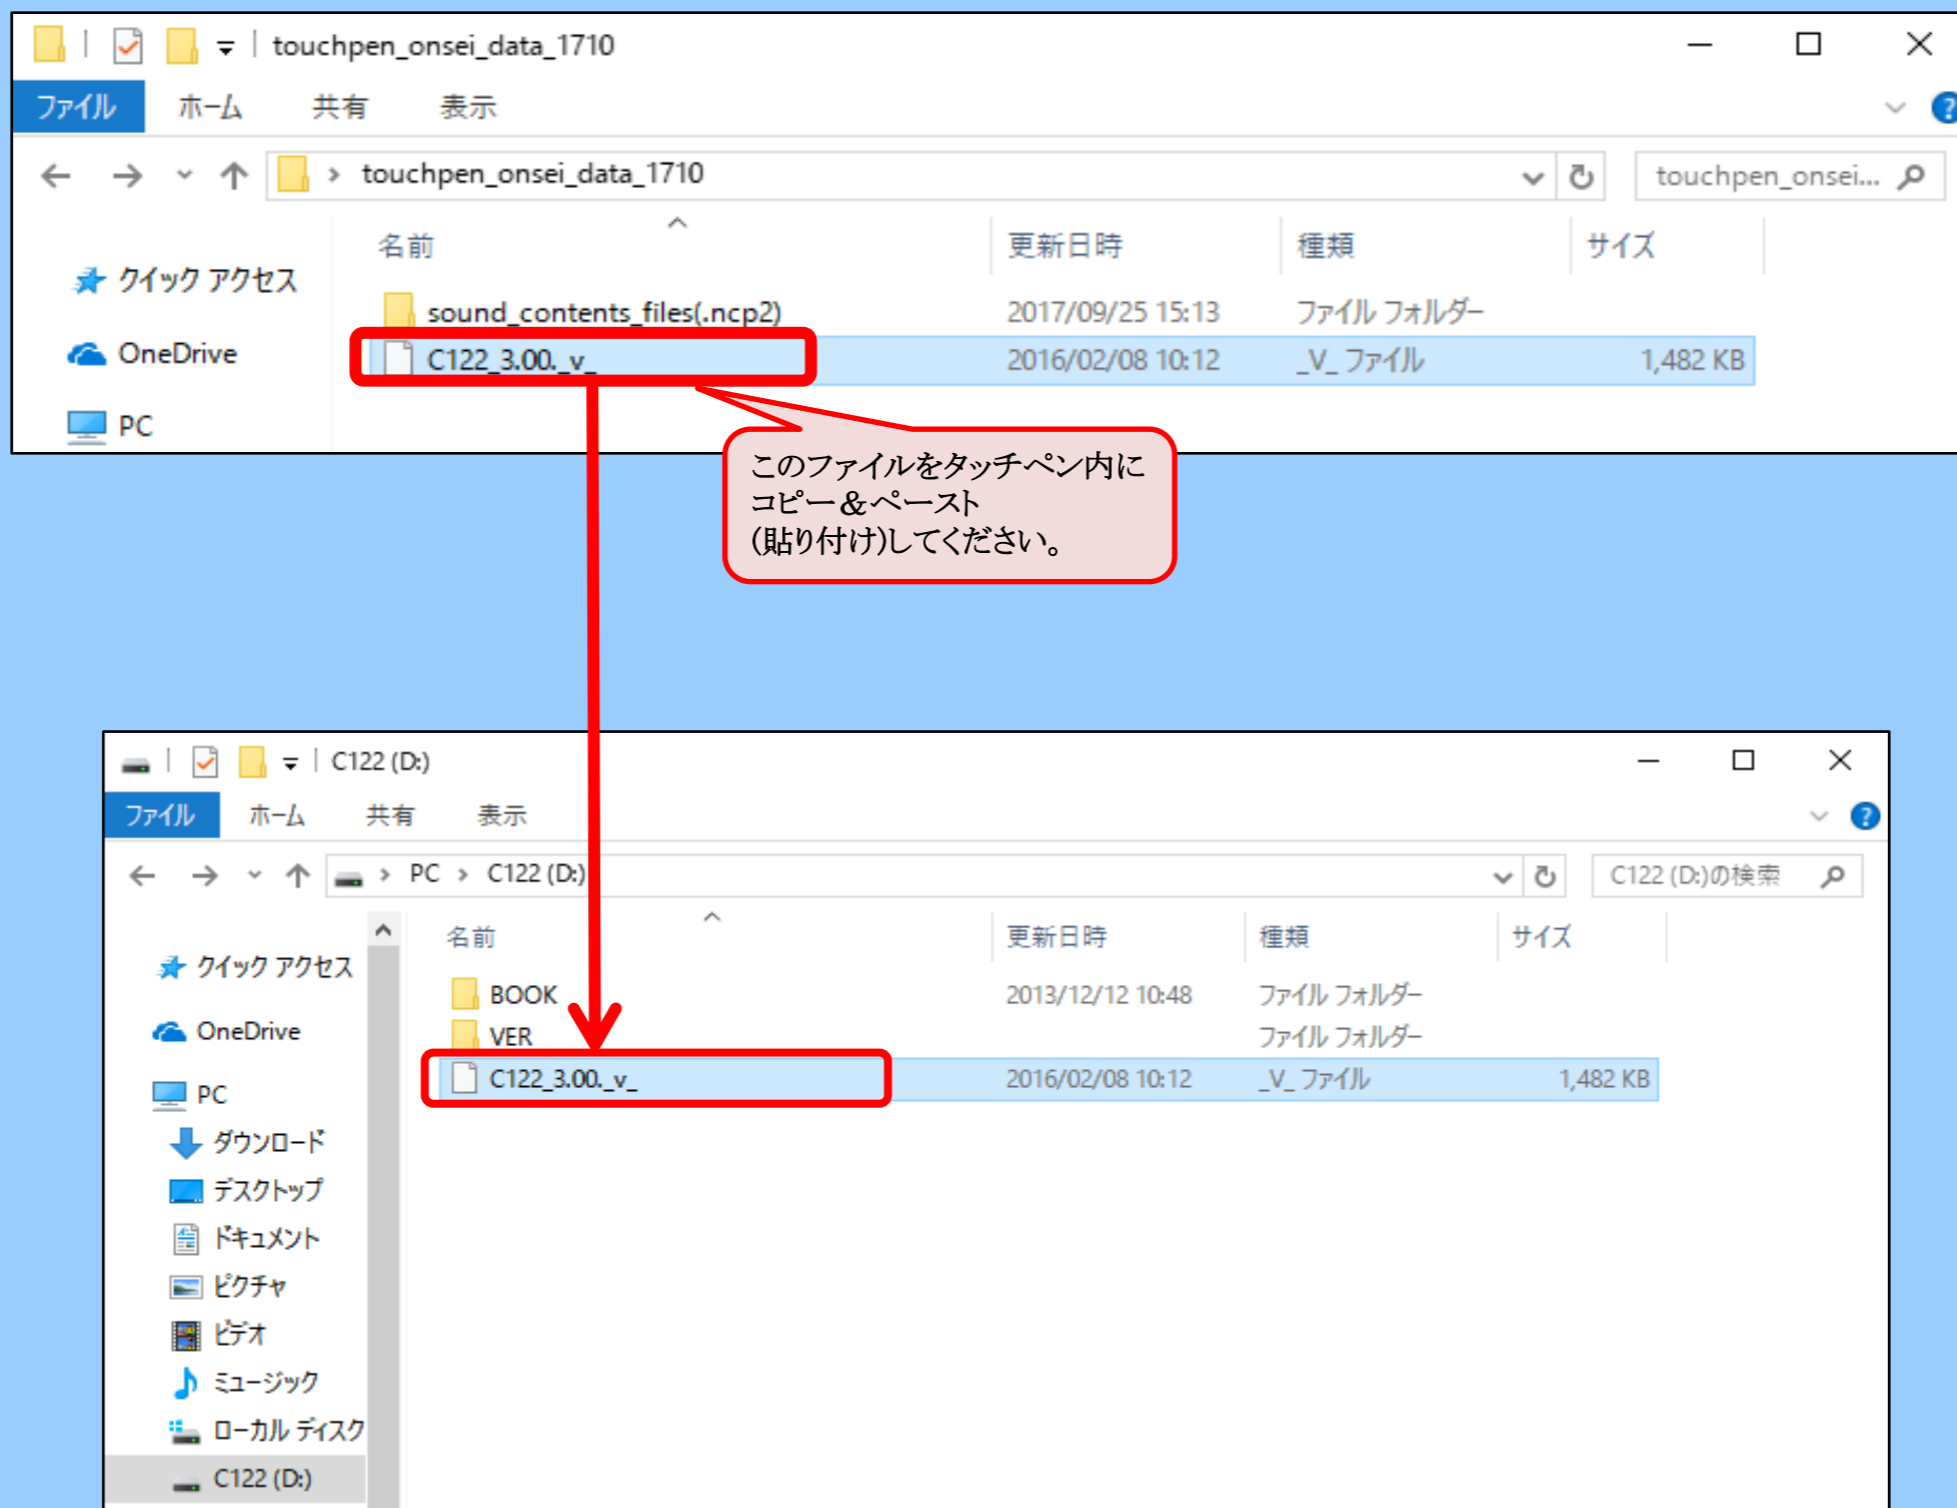

⑦タッチペンをPCから接続解除してください。

タスクバー（Windowsの右下のUSBアイコンをクリックして「DISKの取り出し」を選択してください。（左図）
※他のUSBメモリなどが接続されている場合は間違って違うデバイスを接続解除しないようご注意ください。
接続解除が完了するとWindowsの右下のタスクバーにハードウェアの取り外しメッセージが表示されます。（右図）

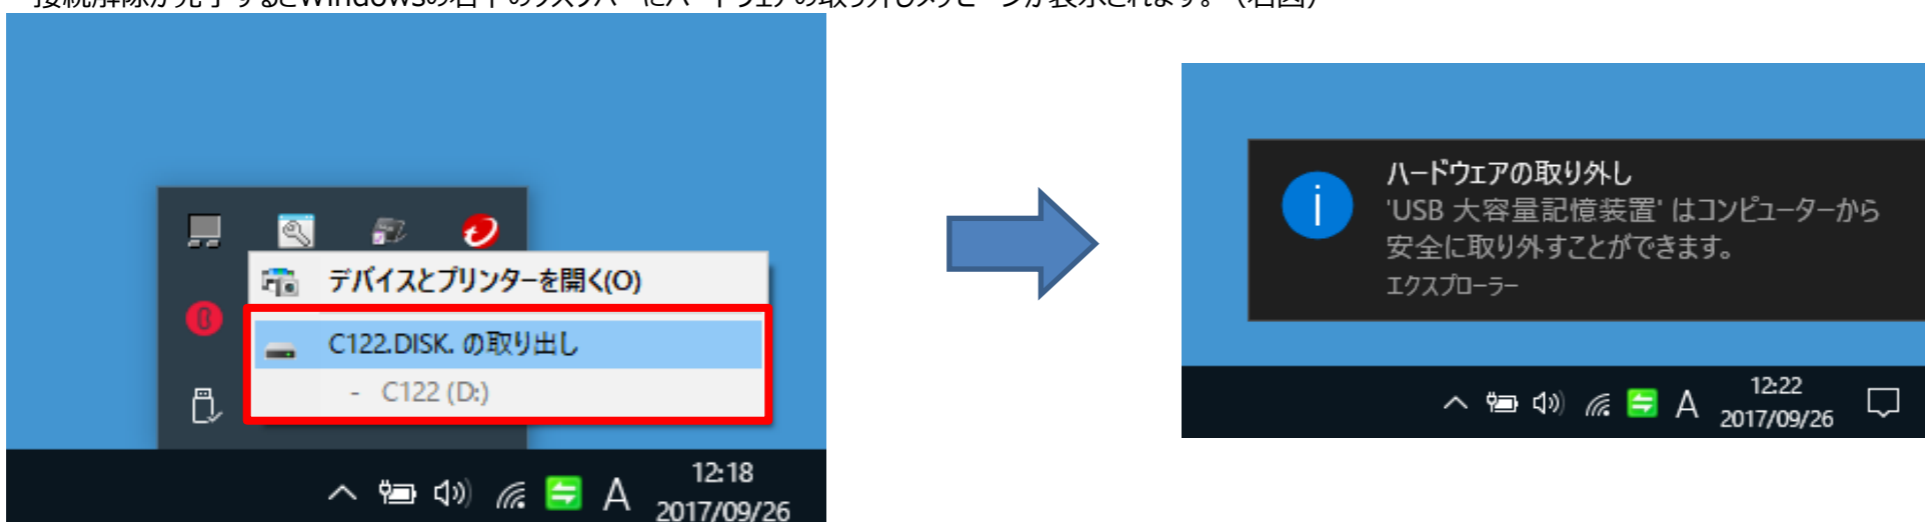

⑧USBケーブルをタッチペンから抜いてください。

⑨タッチペンの電源ボタンを長押ししてください（2秒程度）。

更新が自動的に行われます（更新中はLEDランプは赤と青がランダムで点滅します。）

更新が終わるまでお待ちください。（数十秒かかります。）更新が終わると起動音（Hello～!）が鳴り、LEDランプが青色に点灯します。

※過去に音声をダウンロード(マイ・イングリッシュ・ノート、あい・キャン英語25～40級)したことのあるペンに関しましては、ランプの点滅がなく通常通りの起動が行われます。

※タッチペンの電池残量が少ない場合は更新が行われない場合があります。

※該当教材（あい・キャン英語25～40級、マイ・イングリッシュ・ノート）の音声ボタンをタッチペンでかざした時に音声がならない場合、更新が行われていない可能性がありますので(株)学書までご連絡ください。

⑩更新完了です。

以上で更新は完了となります。

お使いのパソコンの環境によって表記等異なる場合がございますので、ご了承ください。

ご不明点などございましたら、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 学書 本社
〒462-0012
愛知県名古屋市北区楠3-815
TEL : (052)902-6141(代表)
平日9 : 00～17 : 30